




Majestic Boards



INSTRUKCJA OBSŁUGI
PILOTA SUPREME

01 WPROWADZENIE

1. Pilot

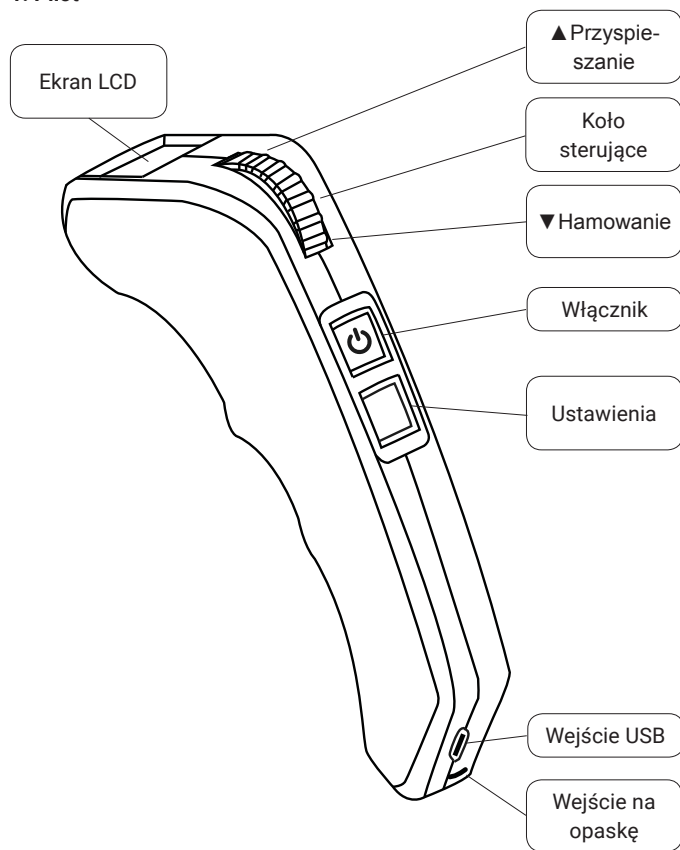

Podczas zmiany rodzaju kół, w celu zachowania poprawnych parametrów zmieniamy wyłączenie dane:

- Średnica koła - Wheel Diameter - 97 PU lub 200 AT lub inne w zależności od użytych kół
- Zębatka koła - Wheel Pulley - 38 przy kołach PU / 96 przy kołach AT

Aby odwrócić kierunek jazdy, przytrzymaj koło sterujące w tylnej pozycji i jednocześnie wciśnij przycisk Ustawienia.

7. Parowanie

Pilot nie działa dopóki nie zostanie sparowany z deską.

Krok 1 - Włącz pilota i wciśnij przycisk ustawień przez 3 sekundy. Pilot jest w trybie zmiany ustawień.

Krok 2 - Krótko przyciskaj przycisk ustawień, aby wybrać opcję 'Pairing'. Naciśnij ponownie, aż napis zacznie mrugać i pilot wejdzie w tryb parowania.

Krok 3 - Włącz deskę, na ekranie LCD powinien wyświetlać się napis 'Pairing Complete'.

Jeśli wskaźnik mruga, parowanie nie powiodło się - powtórz wszystkie kroki od początku.

2. Ekran LCD



02 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Włączanie/wyłączanie

Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę aby włączyć pilot. Na ekranie LCD powinno pojawić się logo Majestic Boards. Przytrzymaj przez 2 sekundy aby wyłączyć.

Pilot sygnalizuje włączanie i wyłączanie poprzez wibrację.

Pilot automatycznie się wyłącza po 10 minutach nieaktywności, za wyjątkiem kiedy jest w trybie tempomatu.

Po otrzymaniu deski pilot jest domyślnie sparowany z deską.

2. Stan połączenia

Pilot jest połączony tylko wtedy, gdy w lewym górnym rogu ekranu wyświetla się symbol połączenia.

3. Przyspieszanie / Hamowanie

Przesuń koło sterujące do przodu - deska przyspieszy.

Przesuń koło do tyłu, aby zwolnić.

Przytrzymaj koło w tylnej pozycji, aby zahamować.

4. Zmiana poziomu prędkości

Zmiana poziomu prędkości - koło sterujące powinno być w pozycji domyślnej. Naciśnij przycisk ustawień aby zmienić prędkość deski.

Oznaczenia trybów na pilocie:

H (High) - Maksymalny tryb przyspieszenia

M (Medium)- Średni tryb przyspieszenia

L (Low) - Niski tryb przyspieszenia

5. Tryb tempomatu

Przesuń koło sterujące aby ustawić preferowaną prędkość. Utrzymaj prędkość przez kilka sekund. Krótko przyciśnij włącznik - pilot zasygnalizuje wejście w tryb tempomatu poprzez wibrację. Naciśnij dowolny przycisk aby wyjść z trybu.

6. Zmiana ustawień

Naciśnij przycisk ustawień przez 3 sekundy aby wejść w tryb zmiany ustawień. Krótko naciskaj przycisk ustawień aby zmieniać opcje. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać opcję - powinna zacząć mrugać. Dostosuj wybrane ustawienia przesuwając koło sterujące do góry i w dół. Aby zatwierdzić, krótko przyciśnij włącznik. Naciśnij po raz drugi aby wyjść z menu ustawień.

Ustawienia które możesz zmieniać:

- Rodzaj akumulatora - Battery Cells - 10 Surfer / 12 Supreme
- Rodzaj silnika - Pole Pairs - 7
- Jednostka szybkości - Speed Option - km/h lub mph
- Rodzaj kół - Wheel Type - Pulleyed
- Średnica koła - Wheel Diameter - 97 PU lub 200 AT lub inne w zależności od użytych kół
- Zębatka silnika - Motor Pulley 18 Surfer / 20 Supreme
- Zębatka koła - Wheel Pulley - 38 przy kołach PU / 96 przy kołach AT
- Parowanie pilota z deską - Pairing