



**Majestic Boards**



INSTRUKCJA OBSŁUGI  
PILOTA SURFER



Gdy pilot jest w pełni naładowany, zapala się zielona lampka.

## 7. Sprawdzanie poziomu baterii w pilocie

Wciśnij włącznik dwa razy aby sprawdzić poziom baterii pilota. Wskaźnik baterii deski zmienia się we wskaźnik baterii pilota po 2 sekundach.

- Świecą się 4 lampki - poziom baterii pilota od 75% do 100%
- Świecą się 3 lampki - poziom baterii pilota od 50% do 75%
- Świecą się 2 lampki - poziom baterii pilota od 20% do 50%
- Świeci się 1 lampka - poziom baterii pilota od 10% do 20%

Jeżeli nie świeci się żaden wskaźnik, sprawdź punkt 8.

Jeśli poziom baterii spadnie poniżej 2.8V, pilot zostanie wyłączony.

## 8. Parowanie

Pilot nie działa dopóki nie zostanie sparowany z deską.


**Krok 1** - Włącz pilota i trzymaj go w odległości 0.3m od deski (deska powinna być wyłączona)

**Krok 2** - Przytrzymaj jednocześnie włącznik oraz przycisk zmiany poziomu prędkości przez 3 sekundy. Pilot zawibruje, a czerwona lampka LED będzie mrugać - został uruchomiony tryb parowania.

**Krok 3** - Włącz deskę i odczekaj 3 sekundy. Następnie sprawdź czy wskaźnik poziomu baterii w longboardzie się świeci. Przetestuj reakcję deski na pilot zanim na niej staniesz.

Jeśli wskaźnik mruga, parowanie nie powiodło się - powtórz wszystkie kroki od początku.

## WPROWADZENIE

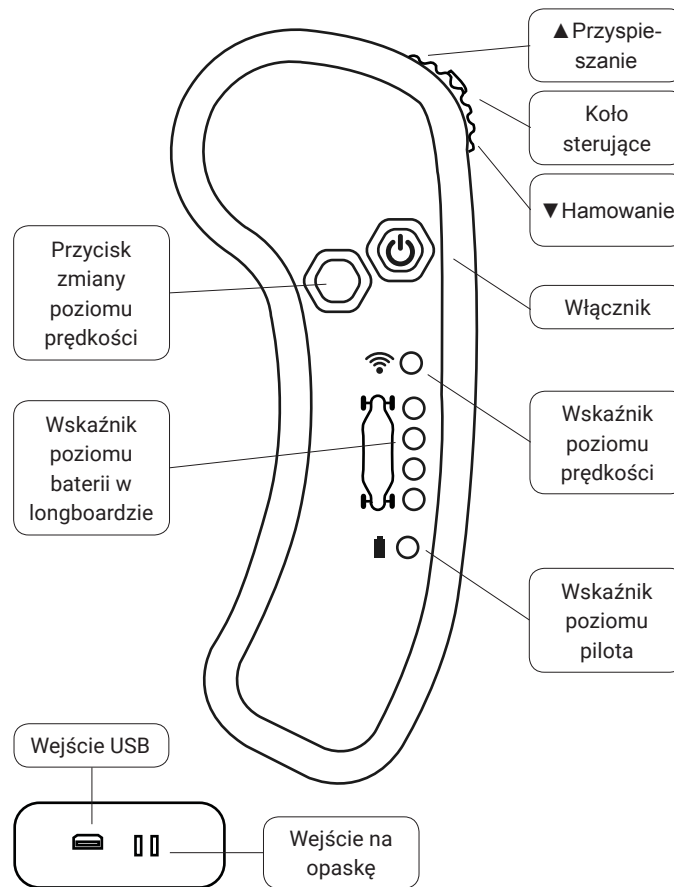

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Włączanie/wyłączanie

Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę aby włączyć pilota. Przytrzymaj przez 2 sekundy aby wyłączyć.

Pilot sygnalizuje włączanie i wyłączanie poprzez wibrację.

Pilot automatycznie się wyłącza po 10 minutach nieaktywności, za wyjątkiem kiedy jest w trybie tempomatu.

**Po otrzymaniu deski pilot jest domyślnie sparowany z deską.**

### 2. Przyspieszanie / Hamowanie / Jazda do tyłu

Przesuń koło sterujące do przodu - deska przyspieszy.

Przesuń koło do tyłu, aby zahamować.

Przesuń koło sterujące maksymalnie do tyłu, następnie przytrzymaj. Deska zacznie jechać do tyłu.

### 3. Zmiana poziomu prędkości

Zmiana poziomu prędkości - koło sterujące powinno być w pozycji domyślnej. Naciśnij przycisk zmiany poziomu prędkości aby zmienić prędkość deski. Wskaźnik na pilocie pokazuje aktualną prędkość.

- Czerwone światło - wysoka prędkość
- Pomarańczowe światło - średnia prędkość
- Zielone światło - niska prędkość

### 4. Tryb tempomatu

Przesuń koło sterujące aby ustawić preferowaną prędkość. Utrzymaj prędkość przez kilka sekund. Krótko przyciśnij włącznik - pilot zasygnalizuje wejście w tryb tempomatu poprzez wibrację. Naciśnij dowolny przycisk aby wyjść z trybu.

### 5. Wskaźnik poziomu baterii w longboardzie

- Świecą się 4 lampki - poziom baterii od 75% do 100%
- Świecą się 3 lampki - poziom baterii od 50% do 75%
- Świecą się 2 lampki - poziom baterii od 20% do 50%
- Świeci się 1 lampka - poziom baterii od 10% do 20%
- 1 lampka mruga - poziom baterii poniżej 10%

Jeżeli żadna lampka się nie świeci, pilot nie jest sparowany z deską.

### 6. Wskaźnik poziomu pilota

- Świeci się zielona lampka - poziom baterii powyżej 10%
- Zielona lampka mruga, pilot wibruje - poziom baterii poniżej 10%

Jeżeli pilot jest wyłączony podczas ładowania, wskaźnik poziomu baterii jest czerwony. Gdy pilot jest w pełni naładowany, lampka gaśnie.

Jeżeli pilot jest włączony podczas ładowania, wskaźnik poziomu baterii jest na przemian czerwony i pomarańczowy, gdy poziom baterii jest mniejszy niż 10%.

Kiedy poziom baterii przekroczy 10%, kolor lampki zmienia się na pomarańczowy.